

SANDUICHEIRA

PANINI GRILL ESTRIADA - 1800W



MANUAL DE
INSTRUÇÕES



Marchesoni

Parabéns!

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Marchesoni, empresa que há mais de 80 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Por favor, leia este manual atentamente antes de utilizar o produto. A leitura prévia é essencial para evitar falhas decorrentes do uso inadequado, bem como reduzir riscos de acidentes e possíveis danos ao equipamento. Guarde este manual em local seguro para futuras consultas.

1. Apresentação do Produto

Obrigado por escolher nosso Panini Grill.

O equipamento foi desenvolvido para o preparo de sanduíches, pães e alimentos similares, oferecendo aquecimento uniforme e controle de temperatura ajustável.

Indicado para: - Restaurantes - Lanchonetes - Hotéis - Supermercados - Estabelecimentos de fast-food

2. Informações de Segurança

ATENÇÃO – RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E QUEIMADURA

- Este produto deve estar corretamente aterrado antes do uso.
- Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no produto.
- Não utilize o equipamento com o cabo de alimentação danificado.
- Não toque nas superfícies metálicas durante o funcionamento.
- Não utilize jato de água para limpeza.
- Não cubra o equipamento com panos ou materiais inflamáveis.
- A instalação elétrica deve ser realizada por profissional qualificado.

Em caso de mau funcionamento, desligue imediatamente da tomada.

3. Especificações Técnicas

Modelo:	SP.1.182
Tensão:	220V
Potência:	1800 W
Frequência:	60 Hz
Dimensões:	310 x 390 x 210 mm

4. Transporte e Armazenamento

- Transporte com cuidado, evitando quedas e impactos.
- Não vire o equipamento de cabeça para baixo.
- Armazene em local seco, ventilado e livre de umidade.
- Proteja contra chuva e exposição ao tempo.

5. Instalação

1. Posicione o equipamento sobre superfície plana e nivelada.
2. Mantenha distância mínima de 10 cm das laterais.
3. Mantenha distância mínima de 20 cm da parte traseira.
4. Não coloque objetos inflamáveis sobre o equipamento.
5. Certifique-se de que o aterramento está corretamente instalado.

6. Instruções de Uso


1. Conecte o plugue à tomada adequada.
2. Gire o botão do termostato no sentido horário até a temperatura desejada.
3. A luz indicadora acenderá, indicando início do aquecimento.

- Quando a temperatura selecionada for atingida, o aquecimento desligará automaticamente.
 - O equipamento ligará e desligará automaticamente para manter a temperatura estável.
- As superfícies ficam extremamente quentes durante o uso.**
 - Após o uso, desligue o equipamento da tomada.**

7. Limpeza e Manutenção

Desligue da tomada e aguarde o resfriamento completo antes de limpar

- Utilize pano macio levemente umedecido com detergente neutro.
- Não utilize produtos abrasivos.
- Não utilize jato de água.
- Limpe regularmente a bandeja coletora de resíduos.

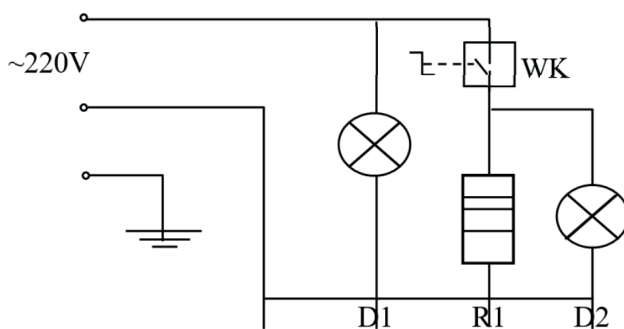

R1 – Resistência de aquecimento
D1 – Luz indicadora de energia
D2 – Luz indicadora de aquecimento
WK1 – Termostato
Alimentação: ~220V

8. Termo de Garantia

A Sanduicheira Panini Grill foi construída com materiais de alta qualidade e montada de acordo com rigorosos padrões de qualidade. Este equipamento foi testado em fábrica para garantir um uso confiável e sem problemas.

1. PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

- a. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni), pelo prazo de 3 meses (de acordo com art. 26 do CDC) + 3 meses de garantia contratual.
- b. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao uso regular.
- c. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra.

2. LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCIDA

Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (MC Marchesoni) que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado. Correrão por conta do COMPRADOR os encargos decorrentes do transporte. Os encargos decorrentes do transporte da peça, de componentes ou do próprio equipamento em caso de garantia.

3. CESSAÇÃO DA GARANTIA

Não confie o conserto do produto identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (MC Marchesoni).

Se isso vier a ocorrer a garantia cessará de imediato.

4. FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

MC MARCHESONI LTDA, - CNPJ 03.885.918/0001-53

Rua São Paulo, 243, Fazendinha – Santana de Parnaíba –SP - Brasil. Sac: +55 11 4156-8989 | WhatsApp: +55 11 97330-8556

E-mail: sac@marchesoni.com.br www.marchesoni.com.br

5. EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:

- Danos causados durante o transporte;
- Uso incorreto ou não previsto neste manual;
- Instalação incorreta do equipamento;
- Ausência da manutenção recomendada ou incorreta;
- Danos causados por exposição à umidade;
- Danos causados por remoção ou alteração de partes e peças do equipamento;
- Partes e peças consumíveis;

SANDUICHEIRA

PANINI GRILL ESTRIADA - 1800W





Marchesoni



+55 11 4156-8989



/marchesonioficial



/marchesonioficial



marchesoni.com.br



Rua São Paulo, 243 - Fazendinha
Santana de Parnaíba-SP
Cep: 06530-075 - Brasil

Acesse o QR Code
e **tenha acesso**
a **mais informações:**

