



Marchesoni

TORRADEIRA

4 FATIAS

1800W



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo n°: TR.2.102

Parabéns!

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Marchesoni, empresa que há mais de 80 anos se preocupa com a qualidade de seus produtos e a satisfação de seus clientes.

Leia e guarde estas instruções. Uso exclusivo em ambientes internos.

1. Informações Importantes de Segurança

- Leia todas as instruções para se familiarizar com todas as peças e o funcionamento antes de usar.
- Mantenha os cabos, plugues e outros componentes elétricos longe de líquidos para evitar choque elétrico.
- Desconecte a torradeira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la.
- NÃO toque em superfícies quentes.
- NÃO opere a torradeira com um cabo elétrico ou plugue danificado.
- NÃO opere a torradeira após ela ter apresentado mau funcionamento ou ter sido danificada de alguma forma.
- NÃO opere a torradeira ao ar livre.
- Certifique-se de que a tomada e a voltagem sejam compatíveis com o tipo de plugue antes de operar a torradeira.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em ferimentos.
- NÃO armazene nada em cima da torradeira.
- NÃO use a torradeira perto de materiais e produtos inflamáveis.
- NÃO insira utensílios de metal ou alimentos grandes demais nas aberturas da torradeira, pois podem causar incêndio e aumentar o risco de choque elétrico.
- NÃO limpe a torradeira com esponjas de aço, pois isso pode aumentar o risco de choque elétrico.
- NÃO coloque papel, papelão ou plástico na torradeira.
- Coloque o aparelho em uma superfície plana, firme e bem ventilada.
- NÃO deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
- Somente adultos treinados devem operar a torradeira.
- A torradeira não se destina ao uso por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.


2. Descrição do Produto

MODELO:	TR.2.102
VOLTAGEM:	220V
HERTZ:	60HZ
WATTS:	1800W
DIMENSÕES:	317,5 x 266,7 x 190,5 (mm)
PESO UNITÁRIO:	2,72 kg



3. Lista de peças

1. BANDEJA DE MIGALHAS - TR.2.101
2. PÉ DE BORRACHA - TR.2.101
3. SELETOR DE NÍVEL DE TOSTAGEM - TR.2.101
4. BOTÃO DE CANCELAMENTO - TR.2.101
5. ALAVANCA DE ACIONAMENTO - TR.2.101
6. CORPO DA TORRADEIRA - TR.2.101
7. GRADES INTERNAS (COM RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO) - TR.2.101
8. CABO DE ALIMENTAÇÃO - TR.2.101

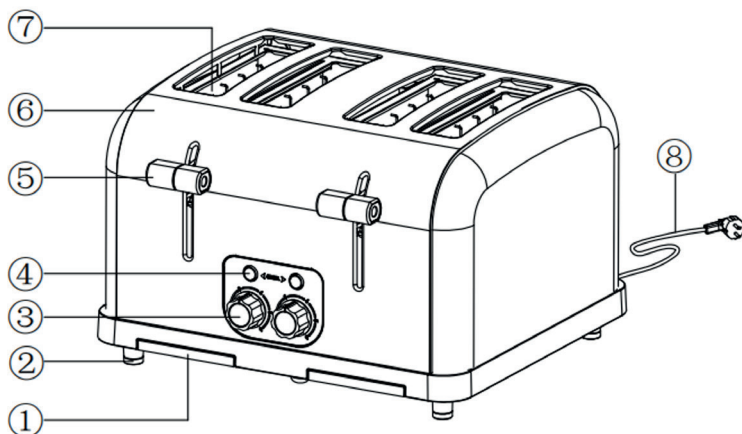

5. Antes da Primeira Utilização


NOTA: Não utilize sprays ou produtos de limpeza abrasivos ao limpar a torradeira, pois podem causar danos.

1. Use um pano úmido para limpar a parte externa da torradeira.
2. Deixe o lubrificante queimar nos elementos de aquecimento. Uma pequena quantidade de fumaça é normal durante esse processo.

USANDO SUA TORRADEIRA

1. Ligue a torradeira na tomada correta.
2. Coloque o pão nas ranhuras.
3. Defina o nível de tostagem desejado, que varia de 1 (muito claro) a 6 (escuro).

ENGRENAGEM	1	2	3	4	5	6
TEMPO EM SEGUNDOS	55	85	115	150	180	200

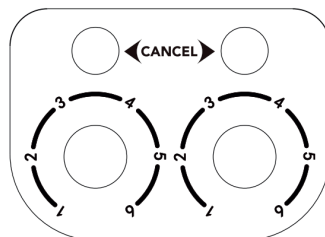

4. Para iniciar o processo de tostagem, pressione a alavanca de acionamento para baixo até que ele se encaixe na parte inferior.
5. Assim que o processo de tostagem estiver completo, o pão irá saltar automaticamente para fora da torradeira.
6. Pressione o botão "Cancelar" se quiser parar de torrar.

6. Manutenção e Limpeza

NOTA: Para manter a limpeza e aumentar a vida útil, as grelhas devem ser limpas diariamente.

Não mergulhe a grelha em água ou qualquer outro líquido.

1. Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
2. Use um pano úmido para limpar suavemente a parte externa com produtos de limpeza não abrasivos.

NOTA: Não mergulhe a torradeira em água ao limpá-la, pois isso pode causar danos e choque elétrico.

7. Solução de Problemas

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A torradeira não está esquentando nem torrando.	Verifique se o botão de ajuste de tostagem está na configuração desejada. Verifique se o botão de travamento do carro está pressionado e encaixado.
Está ocorrendo um som metálico ou zumbido.	Desligue a torradeira da tomada. Não tente desmontá-la. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente para obter instruções sobre os próximos passos.
A torrada muitas vezes fica queimada ou tostada demais.	Verifique se o botão de ajuste de tostagem está na configuração desejada. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente se continuar a ter problemas.



Marchesoni



+55 11 4156-8989



/marchesonioficial



/marchesonioficial



marchesoni.com.br



Rua São Paulo, 243 - Fazendinha
Santana de Parnaíba-SP
Cep: 06530-075 - Brasil